

Het echte en originele ondergrondse afvalstelsel


MOLOK[®]

Product-
aanbod






BESPAAR HET MILIEU

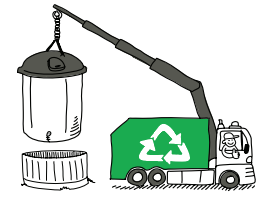

90 %

minder vaak ledigen =
minder brandstof, minder
uitstoot

BESPAAR RUIMTE

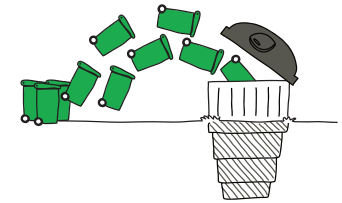

Een container van 5 m³ is
gelijk aan 10 rolcontainers
van 660 l

BESPAAR GELD



Minder ledigingen en
medewerkers & lager
brandstofverbruik



MOLOK
Earth



De activiteiten van Molok Oy zijn gecertificeerd
om te voldoen aan de kwaliteitsvereisten (ISO
9001), milieureisten (ISO 14001) en vereisten
inzake arbeidsveiligheid (OHSAS 18001).

Geef om uw omgeving en kies Molok®



Ingenieuze
uitvindingen zijn
vaak eenvoudig.

Uniek assortiment voor inzameling en recycling van afval

Molok Deep Collection-containers worden deels ondergronds geplaatst. 90% minder ledigingen nodig dan bij gewone rolcontainers. Molok vermindert de uitstoot van koolstofdioxide en het systeem is ook op lange termijn de meest betaalbare optie.

- 1

De verticale structuur helpt u ruimte te besparen

60% van de container bevindt zich ondergronds. Er is slechts een kleine hoeveelheid ruimte nodig, dus een compacte plek volstaat voor afvalinzameling. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het afval in een nog kleiner volume geperst wordt.
- 2

De koelte van de grond houdt geurtjes onder controle

De koelte van de grond vertraagt bacteriële activiteiten en minimaliseert geurtjes. Ouder afval wordt altijd bedekt door nieuwer afval.
- 3

Het ledigen gebeurt op een efficiënte en ergonomische manier

De netheid en veiligheid van het terrein verbeteren wanneer het verkeer van de vuilniswagens afneemt. Door de grote opvangcapaciteit is 90% minder lediging vereist. De lediging met een kraan verloopt netjes, veilig en snel. De ergonomie van de medewerkers die de containers ledigen, blijft goed en de fysieke belasting is minimaal.
- 4

Makkelijk en veilig in gebruik

Het inwerpdeksel van de container is licht en gemakkelijk te gebruiken. Het deksel heeft een mechanisme dat het open houdt waardoor de gebruiker beide handen vrij heeft. Voor het deksel is een geïntegreerd slot beschikbaar om ongewenst gebruik en vandalisme te voorkomen.
- 5

Ontworpen voor flexibiliteit

Afzonderlijke containers kunnen worden onderverdeeld in twee of drie delen, afhankelijk van het model en de grootte van de container. Hierdoor kunnen maximaal zes fracties in één container worden verzameld. De oplossing biedt efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Onderverdelingen kunnen achteraf worden gewijzigd.

Molok®Classic



Het klassieke ronde model
is geschikt voor een grote
verscheidenheid aan omgevingen
en locaties. De containerbehuizing is
gemaakt van HD-polyethyleen.

Molok®Domino



De vierkante MolokDomino
is een afvalinzamelsysteem
bestaande uit moduleerbare
secties. De containerbehuizing
is gemaakt van vezelversterkt
beton of HD-polyethyleen.

75%
minder gebruikte
oppervlakte ten opzichte
van rolcontainers

Afvalcontainer van 660 l



Molok®Classic 5 m³



Ø 1,7 m

Molok®Domino 5 m³







1,6 m



1,6 m



Molok® Classic
Product Familie

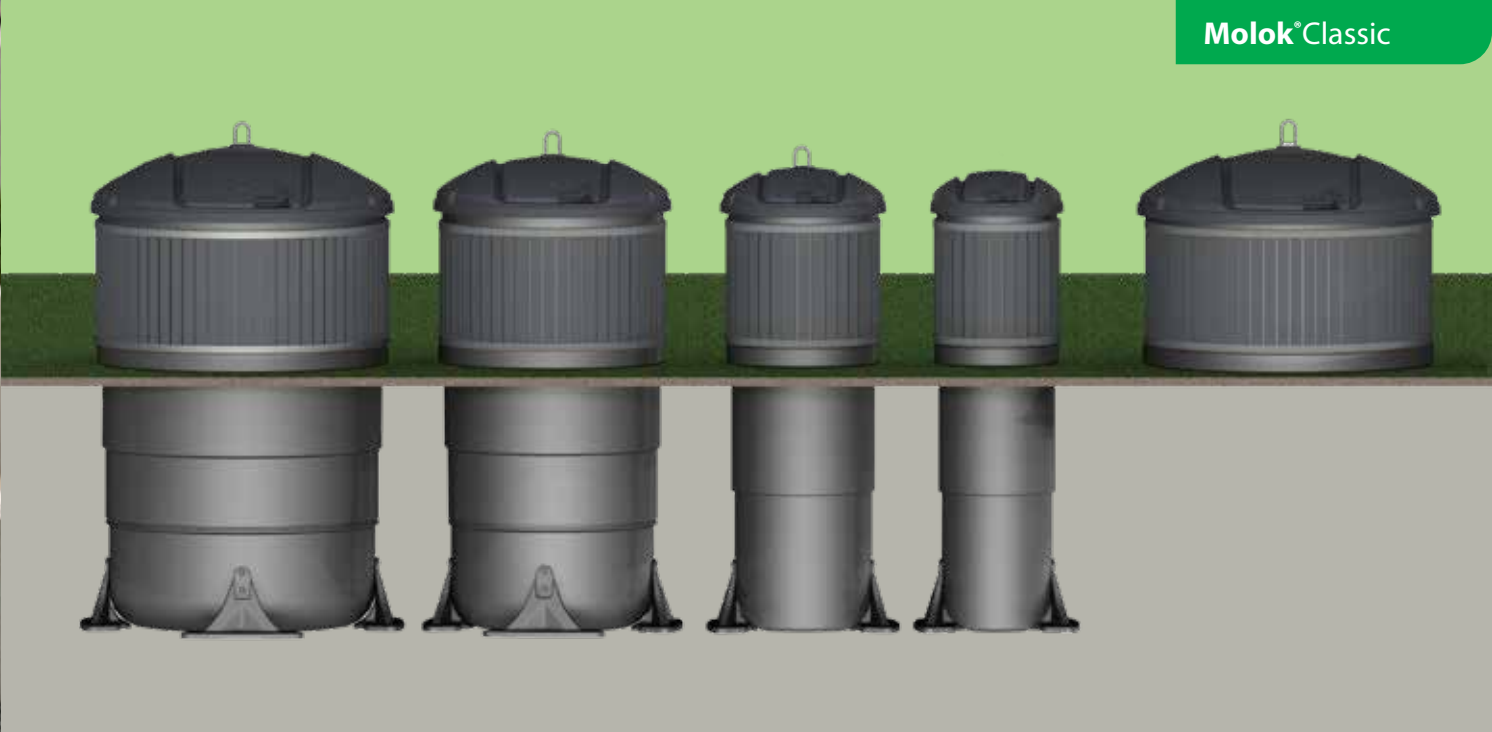

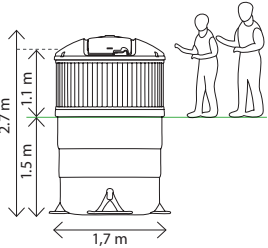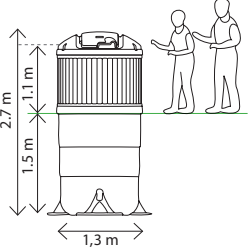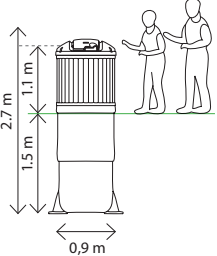	Capaciteit	Onder-verdelings-mogelijkheden	Afmetingen van de vulopening	Opties voor hijsapparatuur	Geschikte soorten afval
Molok® Classic 5 m³ 	5 m³ 2,4 m³	1/1 1/2	Vulopening min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Draagzak Harde draagbak	Gemengd afval, papier, karton en plastic verpakkingen
Molok® Classic 3 m³ 	3 m³		Vulopening min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas Harde draagbak	Gemengd afval, papier, karton, metaal, glas en plastic verpakkingen
Molok® Classic 1,3 m³ 	1,3 m³		Vulopening min. 60 x 265 mm, max. Ø 300 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas BioSystem 800 C draagbak voor het inzamelen van bioafval	Afval (parken), glas, metaal en bioafval

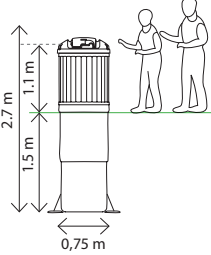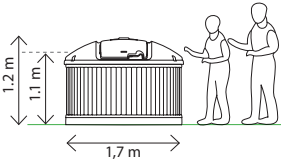	Capaciteit	Onder-verdelings-mogelijkheden	Afmetingen van de vulopening	Opties voor hijsapparatuur	Geschikte soorten afval
Molok® Classic 800 l 	800 l		Vulopening min. Ø 170 mm, max. Ø 250 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas BioSystem 500 C draagbak voor het inzamelen van bioafval	Afval (parken), glas, metaal en bioafval
Molok® Classic Light 	2 m³	1/1 1/2	Vulopening min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas	Gemengd afval, metaal en glas

Molok® Classic Accessoires

Alternatieve deksels



Standaard inwerpdeksel



Verticaal deksel, verschillende
openingsmogelijkheden 5 m³



Verticaal deksel met
inwerpdeksel 5 m³



Molok DrumLid 2G
(trommeldeksel voor
5 m³ en 3 m³)

De standaardkleur is zwart. Zie pagina 12 voor andere kleuropties.

Hijsalternatieven

Draagzak



Semiharde
draagzak



Voor containers
van 5 m³ en 3 m³

BioSystem®
800 C



BioSystem®
500 C



BioSystem®-Draagbak:
• voor de inzameling van bioafval
• Draagbak van 800 l voor containers van
1,3 m³
• Draagbak van 500 l voor containers van
800 l

BinSystem™
4200 C



BinSystem™
2500 C



BinSystem™-Draagbak:
• container van 4200 l voor container
van 5 m³
• container van 2500 l voor container
van 3 m³

BinSystem™-opties:
• Standaard Quick System (1 haak)
• Kindshofer, zakken met 2 haken of
hijsslussen

Molok® DrumLid

- Trommeldeksel voor 5 m³ en 3 m³ MolokClassic-containers
- Gemaakt van duurzaam en onderhoudsvriendelijk HD-polyethyleen
- Trommelvolume is 60 l
- Het inwerpdeksel kan worden vergrendeld met een mechanisch slot of een elektronisch toegangscontroleslot.
- Het lichte en gebruiksvriendelijke inwerpdeksel is uitgerust met een magnetische sluiting die het deksel openhoudt wanneer er afval in wordt geworpen. Met de vergrendelingsfunctie van het inwerpdeksel kunt u bepalen wie de container gebruikt.
- De batterij van het elektronische slot vervangen en de hoeveelheid afval controleren is eenvoudig dankzij het onderhoudsluik aan de achterkant van het deksel.
- Geschikt voor het inzamelen van gemengd afval, glas, metaal, papier en textiel.



Onderhoudsluik is
een standaardoptie

Vergrendeling van het deksel

Molok-producten kunnen uitgerust worden met mechanische sloten met een sleutel en elektronische sloten die geopend kunnen worden met een tag of een smartcard.

Mechanische Molok-vergrendeling is compatibel met de meest voorkomende ovale cilindersloten. Controleer de compatibiliteit van de cilinder bij uw dealer.

Met elektronische sloten en de bijhorende software kunt u het gebruik van de container beperken en bewaken & de sloten op afstand bedienen.



Geïntegreerd ovaal cilinderslot voor
Molok® Classic-containers






Slot met toegangscontrole (beschikbaar
in beperkt aantal markten)



Ovaal cilinderslot voor Molok® Domino-
containers

Molok®Domino
Product Familie

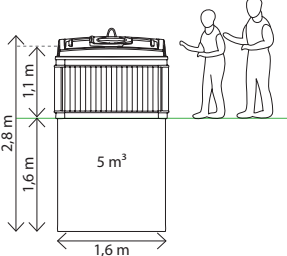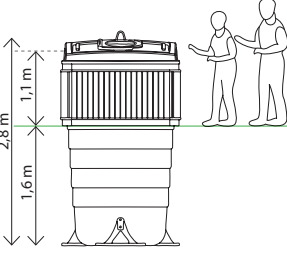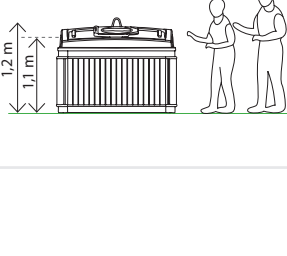

	Capaciteit	Onder-verdelings-mogelijkheden	Diameter inwerpdeksel	Opties voor hijsapparatuur	Specificaties
Molok®Domino 	5 m ³ 2,4 m ³ 3,2 m ³ 1,6 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas Harde draagbak (BinSystem 1800 I) BioSystem-Draagbak voor het inzamelen van bioafval (500 l tai 1000 l)	Materiaal van de behuizing: vezelversterkt beton
Molok®Domino Global 	5 m ³ 2,4 m ³	1/1 1/2	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas Harde draagbak (BinSystem 500 I)	Materiaal van de behuizing: HD-polyethyleen
Molok®Domino Light 	2 m ³ 1 m ³ 1,5 m ³ 0,5 m ³	1/1 1/2 2/3 1/3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Draagzak Versterkte draagzak voor glas Harde draagzak voor glas Harde draagbak BinSystem 500 I	Materiaal van de behuizing: HD-polyethyleen 1/3 altijd met BinSystem 500 D Top

Alternatieve deksels

De standaardkleur is donkergrijs.
Zie pagina 12 voor andere kleuropties.



Standaard inwerpdeksel



Vulgleuf



Combinatie Quick System en scharnier

Hijsalternatieven

Draagzak

Semiharde draagzak



• Maten 1/1 en 1/2



BinSystem™ 220 D Top



BinSystem™ 500 D Top

- 500 l
- Voor de inzameling van bioafval, metaal of glas



BioSystem® 500 D



BioSystem® 1000 D


- 1000 l
- Voor de inzameling van droog bioafval, ook geschikt voor metaal of glas




BinSystem™ 1800 D

- 1800 l
- Voor de inzameling van droog bioafval, ook geschikt voor metaal of glas


De containers onderverdelen

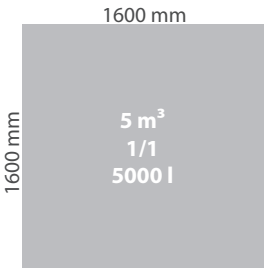


Molok®Domino 5 m³ niet onderverdeeld 1/1
• Voor gemengd afval, papier, karton, plastic verpakkingen en textiel

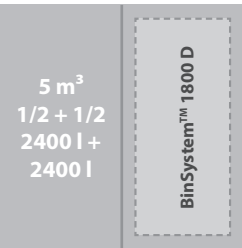

Molok®Domino 5 m³ en onderverdeeld 1/2
• Voor gemengd afval, papier, karton en plastic verpakkingen
• BinSystem

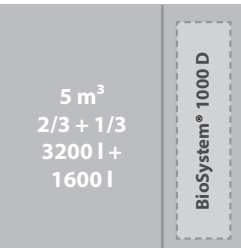

MolokDomino® 5 m³ onderverdeeld 2/3 + 1/3
• Voor gemengd afval, papier, karton, metaal, glas
• BioSystem

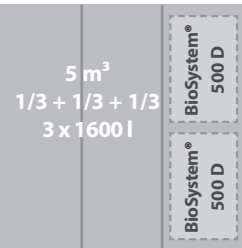


MolokDomino® 5 m³ onderverdeeld 1/3
• Voor gemengd afval, papier, karton, metaal, glas
• BioSystem (kan worden onderverdeeld in twee containers van 500 l)


Molok®Classic Molok®Domino Accessoires



Framing Opties

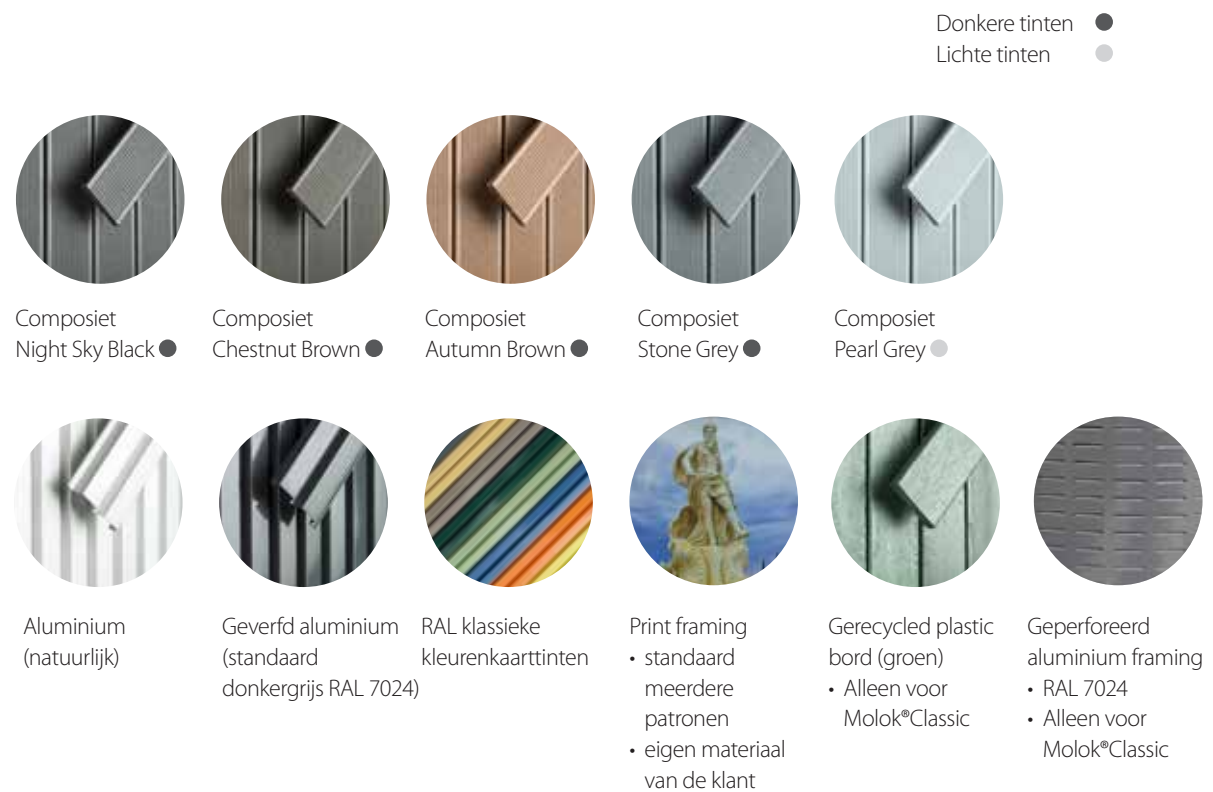

Mogelijke kleuren voor deksel en inwerpdeksel

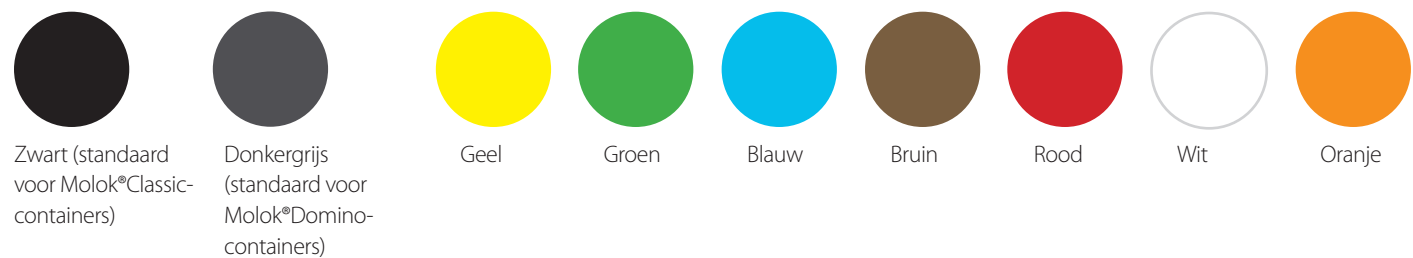

Afvalsymbolen

Molok wil het sorteren en recyclen van afval vergemakkelijken: elk type afval heeft zijn eigen symbool. De symbolen moedigen recycling aan. Wanneer de afvalcontainers duidelijk gemarkeerd zijn, kost het sorteren van afval geen moeite.




Installatie en lediging



Installatie

Molok Deep Collection containers worden deels ondergronds geplaatst. De installatiediepte varieert van 0,5 tot 1,5 meter afhankelijk van het product. Ons huidige assortiment omvat ook containers die niet ondergronds worden geïnstalleerd. Bij alle containers worden schriftelijke installatie-instructies geleverd.

Bij het kiezen van een installatielocatie moet rekening worden gehouden met de ruimte die nodig is voor het ledigen van de containers en de vuilniswagen, de afstand tot de omliggende gebouwen en de toegang tot de containers.

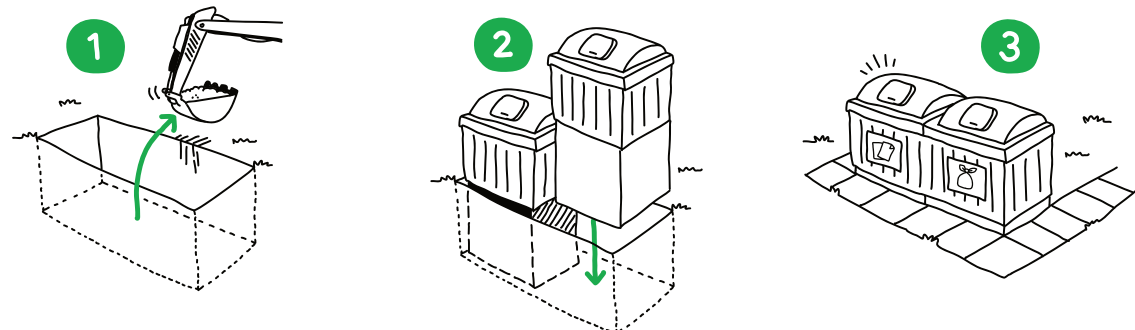

Ledigen

Molok Deep Collection containers worden geleegd met behulp van de kraan van de vuilniswagen. De container bevat een draagzak of draagbak die uit de container wordt getild. Het afval in de draagzak of draagbak wordt gedeponeerd in de vuilniswagen door het vergrendelingsmechanisme aan de onderkant van de zak of bak los te maken. Na het ledigen wordt de draagzak of draagbak weer in de container neergelaten.

Het ledigen met een kraan gaat snel en de ergonomie voor de medewerker die de lediging uitvoert, is beter dan bij het ledigen van traditionele rolcontainers.

De hijsmogelijkheden voor de draagbakken staan hieronder vermeld. Voor draagzakken zijn zakken met 1 haak en hijslussen leverbaar.

1 haak





Hijslussen




2 haken



Kinshofer

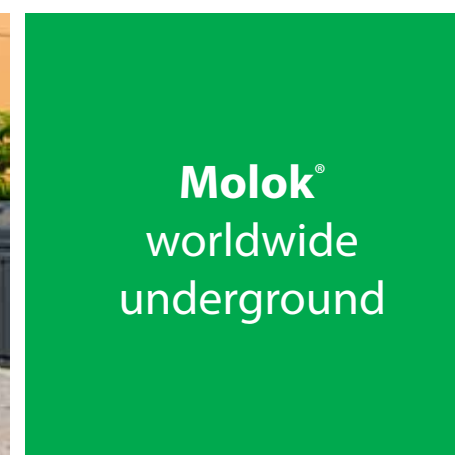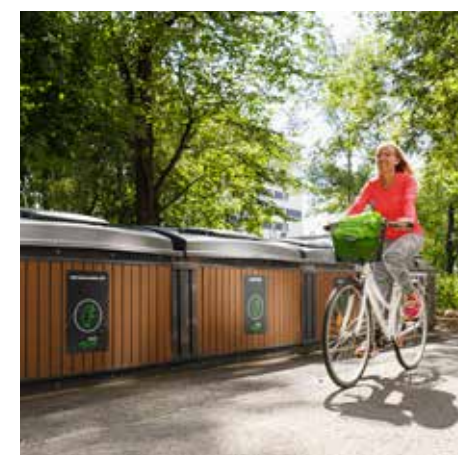

Molok[®]
wereldwijd
Meer dan 170.000
containers
Meer dan 40 landen

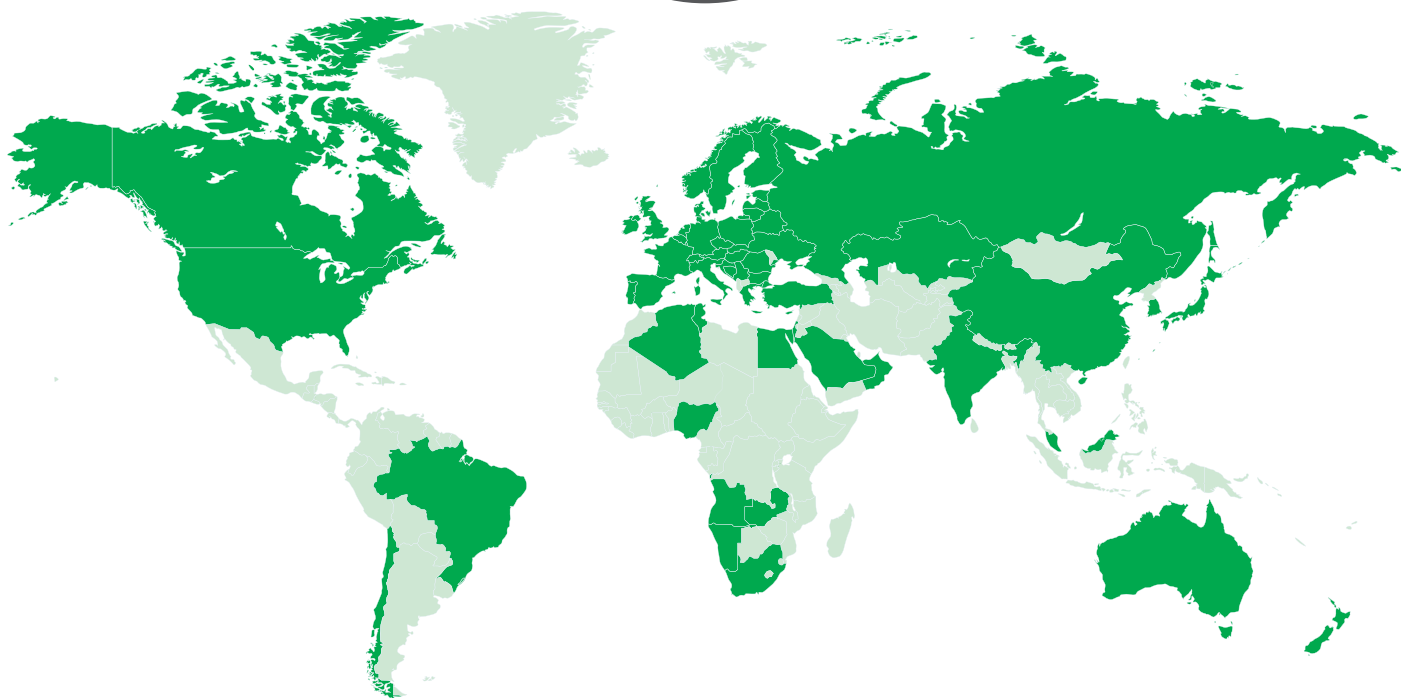

MOLOK[®]